TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....2
AVANT L'UTILISATION.....4
ENTRETIEN.....4
ALIMENTATION DE SAUVEGARDE.....5
COMMANDES ET INDICATEURS.....7
TÉLÉCOMMANDE.....9
FONCTIONNEMENT.....10
RACCORDEMENT DE DISPOSITIFS EXTERNES.....10
RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DE BASE.....11
FONCTIONNEMENT DE LA RADIO.....14
PRÉRÉGLAGE DES STATIONS DANS LA MÉMOIRE DU TUNER.....16
MINUTERIE D'ARRÊT DIFFÉRÉ.....18
RÉGLAGE DE L'ALARME.....19
FONCTIONNEMENT DU BALADEUR iPod®/iPhone®.....21
COMMANDES DU BALADEUR iPod®/ iPhone®.....24
GUIDE DE DÉPANNAGE.....26
FICHE TECHNIQUE.....27
BALADEURS iPod®/iPhone® POUVANT ÊTRE UTILISÉS AVEC CET APPAREIL ...28
TABLEAU DE COMPATIBILITÉ(ADAPTATEUR/STATION D'ACCUEIL).....29

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi AKAI. Ce radio-réveil numérique ultracompact assure la lecture et le chargement d'un baladeur iPod®/iPhone®. Il est doté d'un Tuner AM/FM stéréo numérique à 40 présélections, de deux alarmes pour le réveil au son du iPod®/iPhone®/de la radio/de sonnerie, d'un écran LCD rétroéclairé avec 6 niveaux d'intensité, de deux haut-parleurs de 2 pouces à aimants surdimensionnés pour un son incroyable et d'une télécommande toutes fonctions. Il peut se brancher facilement à un ordinateur ou, en voyage, à un ordinateur portable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1.) Lisez ces instructions. Conservez ces instructions. Suivez toutes les instructions. Respectez tous les avertissements.
2.) Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
3.) N'utilisez que des dispositifs ou accessoires recommandés par le fabricant de cet appareil.
4.) Placez l'appareil uniquement sur le chariot, le support, le trépied, la console ou la table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous placez l'appareil sur un chariot, faites preuve de prudence lorsque vous le déplacez, car il peut se renverser et causer des blessures.
5.) N'utilisez que les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
6.) Placez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, appareils de chauffage, cuisinières ou autres dispositifs (y compris les amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.
7.) Ne placez aucun objet rempli d'eau (tel qu'un vase) sur cet appareil et tenez-le à l'écart de l'eau (éclaboussure, égouttement, etc.).
8.) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau et nettoyez-le avec un chiffon sec.
9.) Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer.
10.) Ne placez aucune source de flamme nue (p.ex. une bougie allumée) sur cet appareil.
11.) Assurez-vous que l'appareil est toujours propre. Ne le rangez pas près d'une source de chaleur ni dans un endroit humide, sale ou mouillé. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
12.) N'obstruez ni ne couvrez les orifices de ventilation de cet appareil au moyen d'un rideau, d'une nappe, d'un journal, car ceci empêche la circulation d'air. Laissez une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
13.) Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.
14.) Ne soumettez pas cet appareil à des arrêts brusques. Ne le laissez pas tomber car cela risque de l'endommager et de causer une perte des données qui y sont stockées.
15.) Prenez grand soin de cet appareil lorsque vous l'utilisez dans un climat modéré.
16.) N'utilisez pas cet appareil dans un milieu extrêmement sec, car ceci peut causer de l'électricité statique et l'endommager.
17.) Si l'appareil ne fonctionne plus en raison d'un champ électromagnétique puissant ou de toute autre interférence, mettez d'abord le réseau électrique hors tension, débranchez ensuite l'appareil de la prise de courant. Attendez quelques minutes puis rebranchez-le. Ceci réinitialisera le logiciel de l'appareil et celui-ci retournera par la suite à son fonctionnement normal.
18.) Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas la fiche du cordon de cet appareil avec une rallonge, une prise de courant ou autre, à moins que les broches s'y insèrent à fond.
19.) Débranchez l'appareil pendant un orage électrique et lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

20.) La prise d'alimentation permet de débrancher complètement l'appareil, de ce fait la prise secteur de l'appareil doit être facile d'accès.

21.) Ne tentez pas de neutraliser le dispositif de sécurité, lequel est constitué d'une fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre ; tandis qu'une fiche de mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche plus large de mise à la terre. Cette broche plus large est un dispositif de sécurité. Si la fiche de l'appareil ne s'insère pas dans la prise murale, veuillez contacter un un électricien pour faire remplacer cette prise désuète.

22.) Installez les cordons d'alimentation de façon que l'on ne risque pas de les écraser et qu'ils ne se trouvent pas pincés par des objets quelconques; faites particulièrement attention aux fiches, aux prises de courant et aux points où les cordons sont reliés à l'appareil.

23.) Ne surchargez pas le cirtuit électrique de la prise murale. N'utilisez que la tension d'alimentation recommandée.

24.) Après des travaux d'entretien ou de réparation sur cet appareil, demandez au technicien de procéder aux vérifications de sécurité pour déterminer si l'appareil est en bon état de marche.

25.) Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est requise lorsque l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit : le cordon d'alimentation est endommagé, un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur de l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil est tombé et il ne fonctionne pas normalement.

26.) Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu, ou autre.

27.) Veuillez respecter l'environnement lorsque vous mettez les piles au rebut.

28.) Cet appareil est conçu pour un usage ménager et non un usage commercial.

29.) N'installez pas cet appareil dans un endroit restreint, tel que dans une bibliothèque, un boîtier ou autre. Laissez une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.

30.) L'appareil est complètement débranché du réseau électrique lorsque la prise secteur de l'appareil est débranchée du réseau électrique.

AVANT L'UTILISATION

Déballage et installation

- Retirez de la boîte l'appareil principal, l'adaptateur secteur, les 6 adaptateurs pour baladeurs iPod® MC, l'antenne cadre AM externe, ainsi que tout le matériel d'emballage. Veuillez conserver la boîte et le matériel d'emballage au cas où vous devriez retourner l'appareil pour le faire réparer.

- Retirez toutes les étiquettes et autocollants descriptifs qui se trouvent sur le dessus ou le devant de l'appareil principal. Conservez cependant les étiquettes et autocollants qui se trouvent à l'arrière ou sur le dessous de l'appareil.

ENTRETIEN

Nettoyage de l'appareil

- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.

- Essuyez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux pour enlever toute la poussière. N'utilisez aucune cire, ni aucun produit à polir en aérosol.

- Pour enlever toute trace de saleté ou toute empreinte digitale du boîtier, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution d'eau savonneuse. N'utilisez jamais de chiffon abrasif ni de produits à polir, car cela risque d'endommager la surface de l'appareil.

Attention :
Évitez de faire pénétrer de l'eau ou tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil lorsque vous le nettoyez.

ALIMENTATION DE SAUVEGARDE

Le circuit d'alimentation de sauvegarde de cet appareil permet de conserver les réglages de l'horloge, de l'alarme et les stations de radio préréglées dans la mémoire du tuner lors d'une panne de courant temporaire. Ce circuit fonctionne sur deux piles(non fournies) de type LR-6 (UM-3), non incluses. Si ces piles de sauvegarde ne sont pas insérées ou sont épuisées et qu'il y a interruption de courant,, les réglages susmentionnés seront perdus. Vous devrez les entrer à nouveau lorsque le courant sera rétabli.

Le compartiment des piles est situé à l'arrière de l'appareil.

Insertion des piles de sauvegarde (non fournies)

1. Déposez l'appareil à l'envers sur une surface douce, telle qu'un chiffon ou une serviette, pour éviter d'en égratigner le devant.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles, tel qu'il est illustré ci-dessous.
3. Insérez deux nouvelles piles (non fournies) de type LR-6 (UM-3) dans le compartiment à piles.Veuillez utiliser des piles alcalines de marque connue pour assurer un rendement optimum et une longue durée d'utilisation. Respectez les polarités (signes + et -) à l'intérieur du compartiment des piles. Si les piles ne sont pas insérées correctement, l'alimentation de sauvegarde ne fonctionnera pas.
4. Refermez le couvercle et remettez l'appareil à l'endroit.

Remplacement des piles (non fournies)

L'icône de pile faible ( ) apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'affichage lorsque viendra le moment de changer les piles. Insérez alors deux nouvelles piles(non fournies) de type LR-6 (UM-3) en suivant les instructions susmentionnées. Lors du remplacement des piles, laissez l'appareil brancher sur l'adaptateur secteur afin de ne pas perdre tous les réglages.

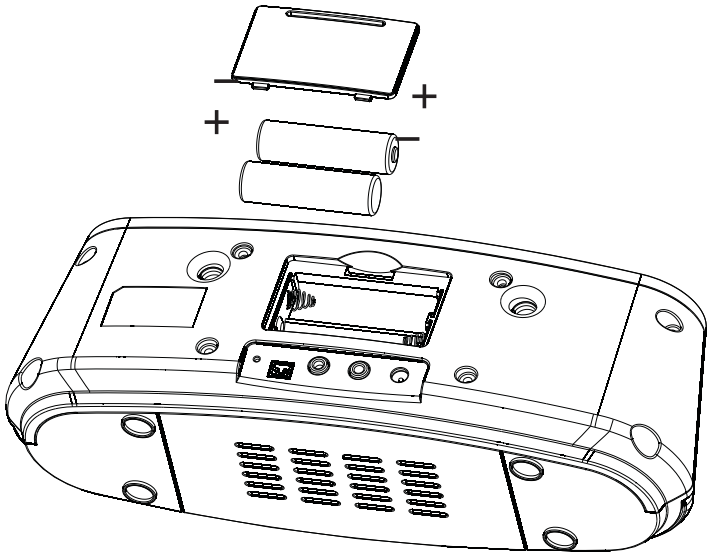

ALIMENTATION DE SAUVEGARDE (suite)

Précautions à prendre

Veuillez prendre les précautions suivantes lorsque vous utilisez les piles avec cet appareil.

1.) Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement.N'utilisez que des piles de même type ou de type équivalent.
2.) Utilisez toujours des piles de même format ou de type spécifié.
3.) Assurez-vous de respecter les polarités (signes + et -)lorsque vous insérez les piles(non fournies), selon les indications dans le compartiment à piles. Si les polarités sont inversées, cela risque d'endommager l'appareil.
4.) Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles afin d'éviter tout dommage ou toute blessure causé par une fuite électrolytique des piles.
5.) Ne tentez pas de recharger une pile qui n'est pas rechargeable. Cela peut provoquer un surchauffement de la pile et une rupture de celle-ci. (Veuillez suivre les instructions du fabricant.)
6.) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.

Utilisation de l'adaptateur secteur

Branchez une extrémité de la petite fiche femelle de l'adaptateur secteur sur la prise d'entrée CC (DC IN) située à l'arrière de l'appareil. Branchez l'autre extrémité sur la prise murale secteur de 230 volts.

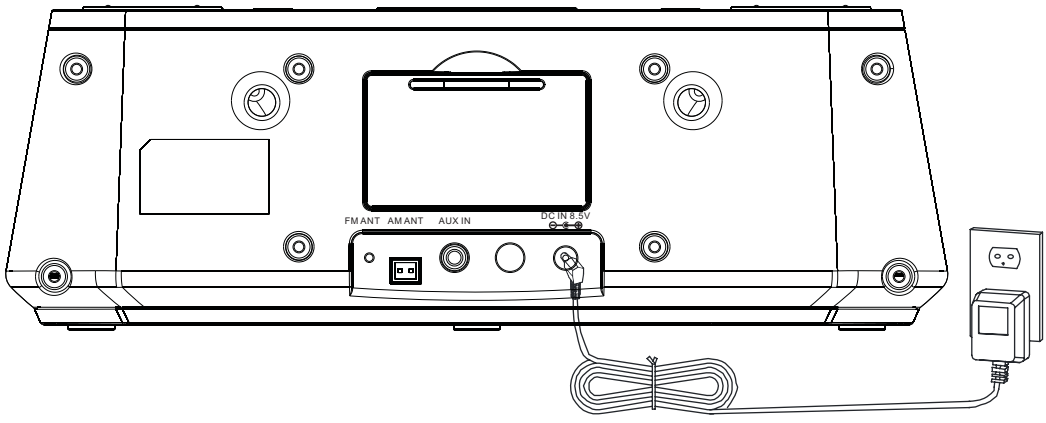

REMARQUES :

- *Il se peut que le boîtier de l'adaptateur secteur devienne chaud pendant le fonctionnement de l'appareil. Ceci est tout à fait normal.*
- *Pour réduire tout risque de choc électrique, ne branchez et ne débranchez jamais l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.*
- *Veuillez utiliser l'adaptateur secteur original fourni avec l'appareil; sinon, cela risque d'endommager l'appareil.*

COMMANDES ET INDICATEURS

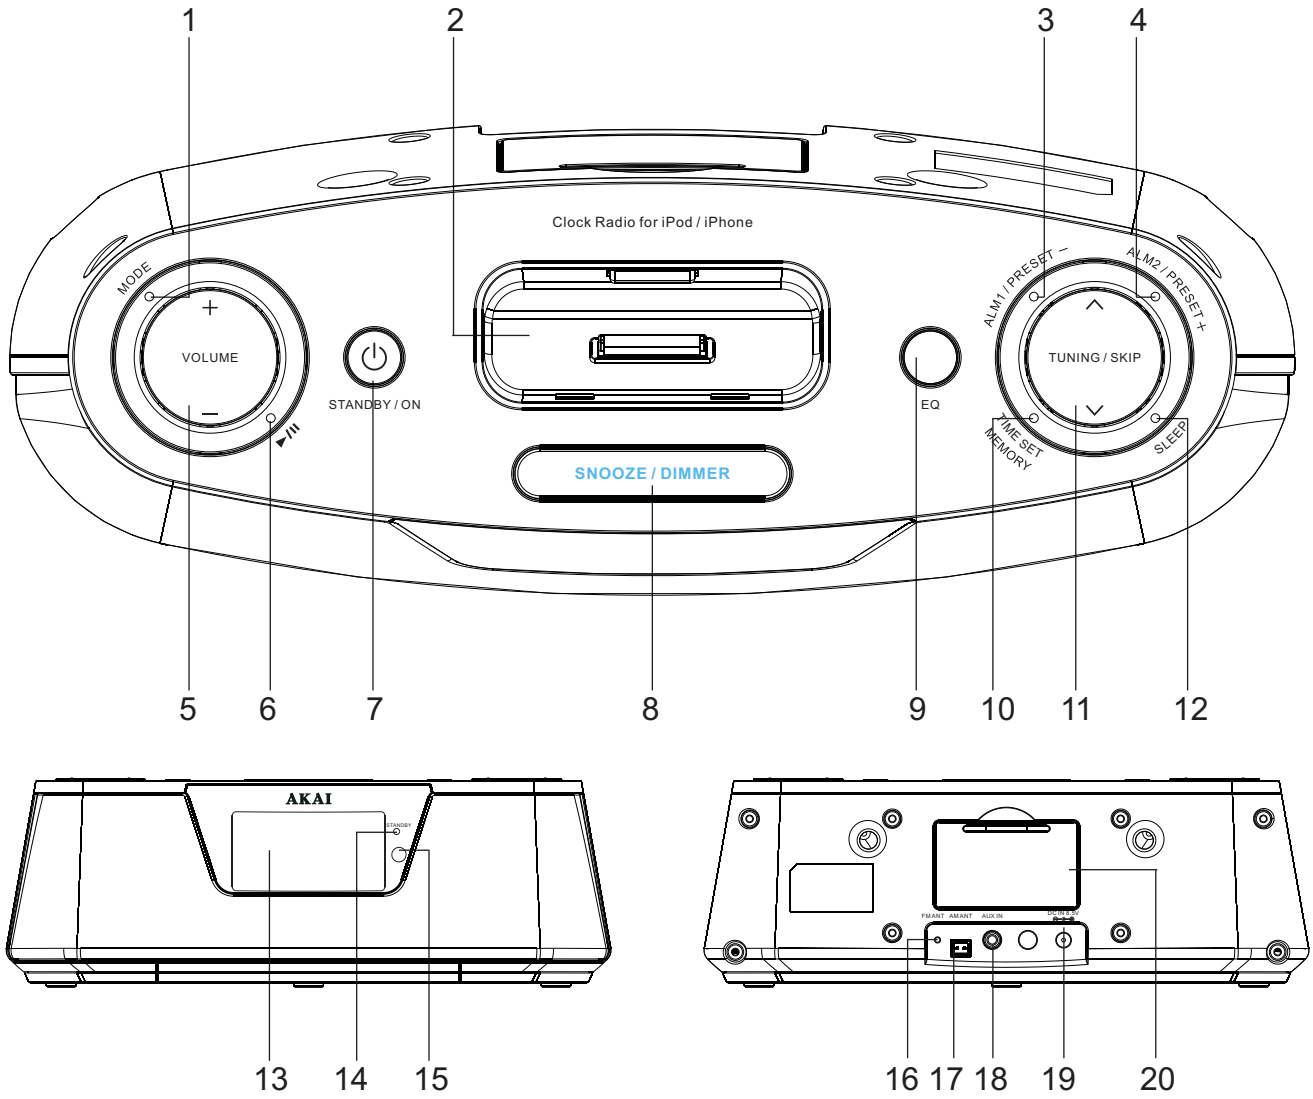

1. Touche de mode (MODE)
2. Station d'accueil universelle pour baladeur iPod/téléphone-baladeur iPhone
3. Touche d'alarme 1/préréglage - (ALM 1/PRESET -)
4. Touche d'alarme 2/préréglage + (ALM 2/PRESET +)
5. Commande de VOLUME + / -
6. Touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ►/II)
7. Touche de veille/mise sous tension (⏻ STANDBY/ON)
8. Touche d'alarme à répétition/Intensité Lumineuse (SNOOZE/DIMMER)
9. Touche d'égaliseur électronique (EQ)
10. Touche de réglage de l'horloge/mise en mémoire (TIME SET/MEMORY)
11. Touche Recherche des stations de radio /station précédente ou suivante (TUNING/SKIP ∧ / ∨)
12. Touche de minuterie d'arrêt différé (SLEEP)
13. Affichage LCD
14. Voyant de veille à LED
15. Capteur de la télécommande
16. Antenne FM
17. Prise d'antenne AM
18. Prise d'entrée de dispositif auxiliaire (AUX IN)
19. Prise d'entrée CC (DC IN)
20. Compartiment des piles de sauvegarde (à l'arrière du boîtier)

COMMANDES ET INDICATEURS (suite)

TÉLÉCOMMANDE

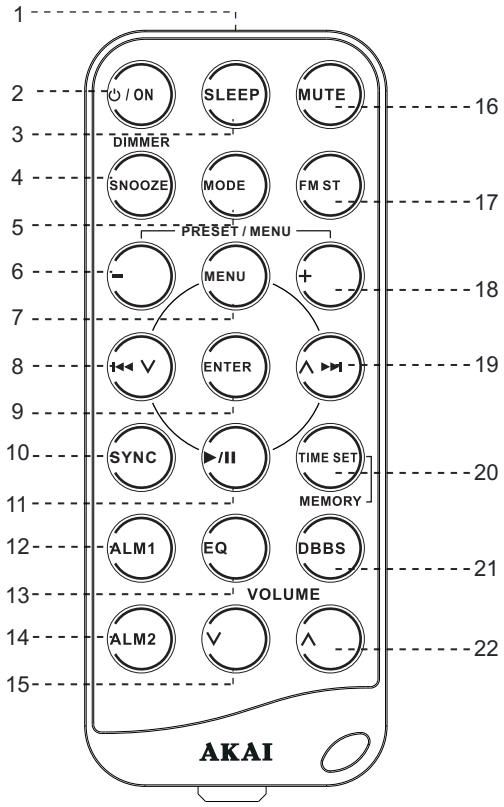

1. Transmetteur de la télécommande
2. Touche de veille/mise sous tension (⏻ STANDBY/ON)
3. Touche de minuterie d'arrêt différé (SLEEP)
4. Touche d'alarme à répétition/Intensité Lumineuse (SNOOZE/DIMMER)
5. Touche de mode (MODE)
6. Touche de préréglage/menu - (PRESET/MENU -)
7. Touche de menu (MENU)
8. Touche Recherche de station/station précédente (TUNING/SKIP ⏮ ∨)
9. Touche de validation (ENTER)
10. Touche de synchronisation de l'heure (TIME SYNC)
11. Touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ▶/II)
12. Touche d'alarme 1 (ALM 1)
13. Touche d'égaliseur électronique (EQ)
14. Touche d'alarme 2 (ALM 2)
15. Touche de réduction du volume (VOLUME ∨)
16. Touche de sourdine (MUTE)
17. Touche de son FM stéréo (FM ST)
18. Touche de préréglage/menu +(PRESET/MENU +)
19. Touche Recherche de station/station suivante (TUNING/SKIP ∧ ⏭)
20. Touche de réglage de l'horloge/mise en mémoire (TIME SET/MEMORY)
21. Touche d'amplification dynamique de basses fréquences (DBBS)
22. Touche d'augmentation du volume (VOLUME ∧)

Utilisation de la télécommande

Insérez une pile au lithium de type CR2032 (non fournie) à l'intérieur de la télécommande. Tirez sur le support de la pile et insérez une pile (non fournie) de type CR2032 selon l'illustration ci-dessous.

Dirigez le transmetteur de la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur le panneau avant de l'appareil principal et appuyez sur la touche désirée. La télécommande a un rayon d'action d'environ 6 m (20 pi). À noter que la lumière ardente du soleil ou une lumière artificielle peut nuire au bon fonctionnement de la télécommande.

Remplacement de la pile(non fournie)

Lorsque la télécommande fonctionne lentement ou par intermittence, c'est qu'il est temps de remplacer la pile. Tirez sur le support de la pile, sortez la pile usée et insérez une nouvelle pile de type CR2032 selon l'illustration ci-dessous. Replacez le support de la pile dans la télécommande.

REMARQUE : Si la pile n'est pas bien insérée, la télécommande ne fonctionnera pas.

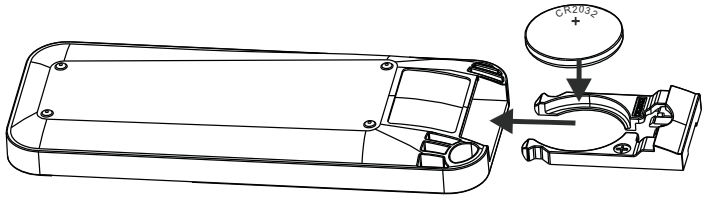

FONCTIONNEMENT

- Déployez le fil de l'antenne FM sur toute sa longueur.
- Branchez l'antenne cadre AM sur la prise d'antenne AM située sur le panneau arrière de l'appareil si vous désirez écouter des stations de radio AM (reportez-vous à la page 15 pour le raccordement de l'antenne).
- Branchez l'appareil sur une prise de courant secteur (CA) qui est toujours active.
- Ne branchez pas l'appareil sur une prise de courant secteur (CA) commandée par un interrupteur mural.

Généralités
La plupart des fonctions principales de cet appareil peuvent être activées par les commandes situées sur le panneau supérieur de l'appareil principal ou par les touches de la télécommande. Si une fonction donnée ne peut être activée qu'à partir de la télécommande ou des commandes sur le panneau supérieur de l'appareil, cela sera mentionné clairement dans les instructions d'utilisation.

Lorsque vous vous servez de la télécommande pour faire fonctionner l'appareil, assurez-vous de diriger le transmetteur de la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur le panneau avant de l'appareil principal.

La télécommande a un rayon d'action d'environ 6 m (20 pi). À noter que la lumière ardente du soleil ou une lumière artificielle peut nuire au bon fonctionnement de la télécommande. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas convenablement après avoir réduit le degré de luminosité dans la pièce ou après vous être rapproché de l'appareil principal, changez la pile(non fournie) de la télécommande.

RACCORDEMENT DE DISPOSITIFS EXTERNES

Prise d'entrée auxiliaire
L'appareil est doté d'une prise d'entrée auxiliaire (AUX IN) qui permet de brancher un appareil audio externe et d'écouter le son provenant de cet appareil externe au moyen des haut-parleurs incorporés.

Écoute à partir de la source audio externe
- Branchez l'appareil audio externe sur la prise **AUX IN** située sur le panneau arrière de l'appareil (voir illustration ci-dessous). À noter que le câble de raccordement n'est pas inclus.
- Pour sélectionner le mode AUX, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **MODE** située sur le panneau supérieur de l'appareil ou sur la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur « AUX » apparaisse au-dessus de l'heure à l'affichage.

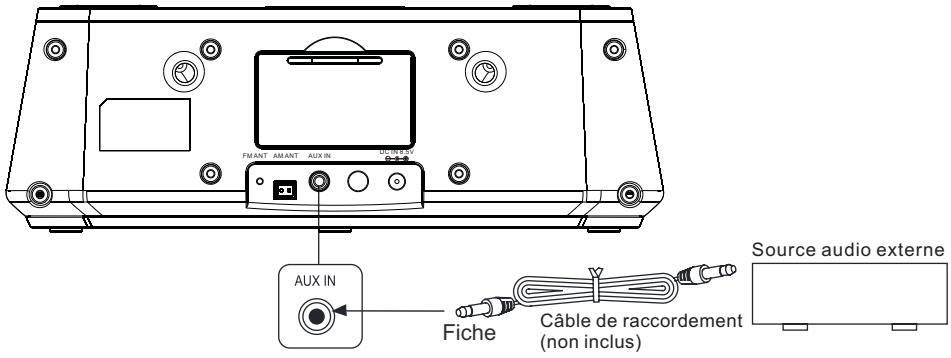

RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DE BASE

Heure d'été / Heure normale

Remarque : Ce réglage ne peut s'effectuer que lorsque l'appareil est au mode Veille (Standby).

Si vous êtes actuellement en heure avancée (heure d'été), vous devez faire ce réglage avant de régler l'heure courante. Par contre, si vous êtes actuellement. Attendez le moment venu de passer à l'heure d'été.

1.) Au mode Veille, appuyez sur la touche **MODE** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande. Le chiffre « 1 » apparaîtra brièvement au-dessus de l'heure et l'indicateur de l'heure d'été (DST) apparaîtra également. L'heure sur l'affichage avancera d'une heure. Au bout de quelques secondes, le chiffre « 1 » disparaîtra tandis que l'indicateur DST restera sur l'affichage, confirmant ainsi que l'horloge affiche l'heure d'été.

2.) À la fin de l'heure d'été, appuyez sur la touche **MODE** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande. Le chiffre « 0 » apparaîtra brièvement au-dessus de l'heure. L'heure sur l'affichage reculera d'une heure. Au bout de quelques secondes, le chiffre « 0 » et l'indicateur DST disparaîtront, confirmant ainsi que l'horloge affiche l'heure normale.

RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DE BASE (suite)

Réglage de l'horloge

Lorsque l'appareil est branché sur une prise secteur de 230 volts, 50 Hz pour la première fois, « **AM 12:00** » clignotera sur l'affichage.

Remarque importante : *N'appuyez pas sur la touche* ***STANDBY/ON*** *pour mettre l'appareil sous tension (ON). L'horloge ne peut être réglée que lorsque l'appareil est au mode Veille (Standby).*

1.) Appuyez sur la touche **TIME SET/MEMORY** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande jusqu'à ce que les chiffres de l'heure clignotent.

2.) Appuyez sur la touche **TUNING/SKIP** ∨ /∧ située sur le panneau supérieur ou sur les touches ⏮ ∨ / ∧ ⏭ de la télécommande pour régler l'heure sur l'affichage. Assurez-vous que l'indicateur AM ou PM correspond à l'heure courante que vous venez de régler.

3.) Appuyez sur la touche **TIME SET/MEMORY** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande jusqu'à ce que seuls les chiffres des minutes clignotent. Appuyez sur les touches ⏮ ∨ / ∧ ⏭ de la télécommande ou sur la touche **TUNING/SKIP** ∨ / ∧ située sur le panneau supérieur pour régler les minutes sur l'affichage.

4.) Lorsque l'heure exacte apparaît sur l'affichage, appuyez à nouveau sur la touche **TIME SET/MEMORY** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande. L'affichage cesse de clignoter et l'horloge indique l'heure.

RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DE BASE (suite)

Commande de volume

Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur la touche **VOLUME** + ou - située sur le panneau supérieur ou sur la touche **VOLUME** ∨ ou ∧ de la télécommande. L'indicateur du niveau de volume apparaîtra à l'affichage lorsque vous changerez le niveau de volume. L'indicateur du niveau de volume passe de « 00 » (minimum) à « 30 » (maximum).

Si le niveau de volume est inférieur à VOL 24, l'appareil conservera en mémoire ce niveau de volume lorsqu'il sera mis hors tension, et retournera automatiquement à ce même niveau la prochaine fois que vous mettrez l'appareil sous tension. Par ailleurs, si le niveau de volume est supérieur à VOL 24 lorsque l'appareil est mis hors tension, il retournera automatiquement au niveau par défaut (c.-à-d. VOL 15) la prochaine fois que vous mettrez l'appareil sous tension.

Égaliseur électronique

L'égaliseur électronique vous permet de régler les caractéristiques du son pour la plupart des genres de musique populaires. Appuyez sur la touche **EQ** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande pour faire défiler les modes d'égalisation dans l'ordre suivant :

→ EQ1(NORMAL) → EQ2(CLASSIQUE) → EQ3(ROCK) → EQ4(POP) → EQ5(JAZZ)

L'indicateur EQ approprié apparaît brièvement sur l'affichage pour valider votre choix. L'appareil conservera en mémoire le réglage choisi lorsqu'il est mis hors tension. La prochaine fois que vous mettrez l'appareil sous tension, il utilisera automatiquement ce même réglage.

Commande DBBS (amplification dynamique des basses)
(sur la télécommande seulement)

Appuyez sur la touche **DBBS** de la télécommande pour accentuer la réponse des graves. Appuyez à nouveau sur cette touche pour annuler cette fonction.

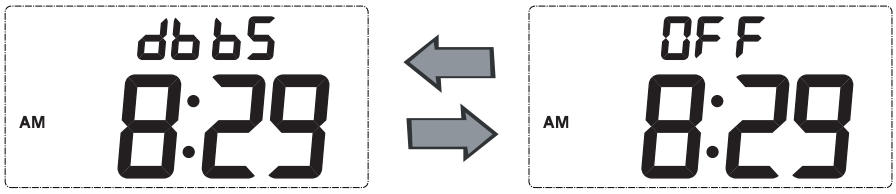

Touche de sourdine (sur la télécommande seulement)

Appuyez sur la touche **MUTE** de la télécommande pour mettre temporairement en sourdine les haut-parleurs (p.ex. lorsque vous répondez au téléphone).

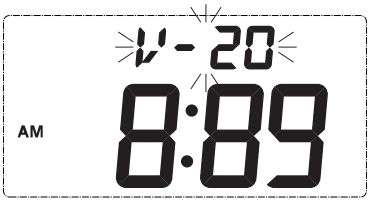

Le son ne se fera pas entendre et l'indicateur du niveau de volume clignotera sur l'affichage.

Appuyez à nouveau sur la touche **MUTE** pour annuler cette fonction et rétablir le son. Si vous appuyez sur la touche **VOLUME** + ou – située sur le panneau supérieur ou sur la touche **VOLUME** ∨ ou ∧ de la télécommande, cela annulera également cette fonction.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1.) Appuyez sur la touche **STANDBY/ON** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande pour mettre l'appareil sous tension. Le mode de réglage initial par défaut est le mode baladeur iPod. L'indicateur « iPod » clignotera au-dessus de l'heure.

2.) Appuyez sur la touche **MODE** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande jusqu'à ce que FM ou AM apparaisse sur l'affichage.

3.) Recherchez la station de radio désirée en procédant de la manière suivante :

- **Recherche automatique**

Appuyez sur la touche ⏮ ∨ / ∧ ⏭ de la télécommande ou sur la touche **TUNING/SKIP** ∨ / ∧ située sur le panneau supérieur jusqu'à ce que la fréquence radio change sur l'affichage, puis relâchez la touche. Le tuner cherchera, en ordre croissant/décroissant, dans la bande de fréquences, la prochaine station au signal le plus fort et s'arrêtera sur celle-ci.

- **Recherche manuelle**

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ⏮ ∨ / ∧ ⏭ de la télécommande ou sur la touche **TUNING/SKIP** ∨ / ∧ située sur le panneau supérieur jusqu'à ce que la fréquence radio désirée apparaisse à l'écran.
Remarque : Utilisez la recherche manuelle pour recherche des stations au signal plus faible qui risquent de ne pas être détectées par la recherche automatique.

4.) Lors de la recherche d'une station FM stéréo, l'indicateur ST (stéréo) apparaît sur l'affichage. Si la réception de la station FM stéréo est faible ou parasitée, appuyez sur la touche **FM ST** de la télécommande pour sélectionner le mode FM mono. Cela améliore généralement la réception, mais le son ne sera plus en stéréophonie.

5.) Lorsque vous avez terminé d'écouter la station choisie, appuyez sur la touche **STANDBY/ON** située sur le panneau supérieur ou sur la touche ⏻ **/ ON** de la télécommande pour mettre l'appareil hors tension. La fréquence radio disparaîtra de l'affichage.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO (suite)

Conseils pour améliorer la réception

FM : Assurez-vous que que le fil de l'antenne FM située sur le panneau arrière de l'appareil est complètement déployée. Au besoin, changez l'orientation de cette antenne afin d'obtenir la meilleure réception possible.

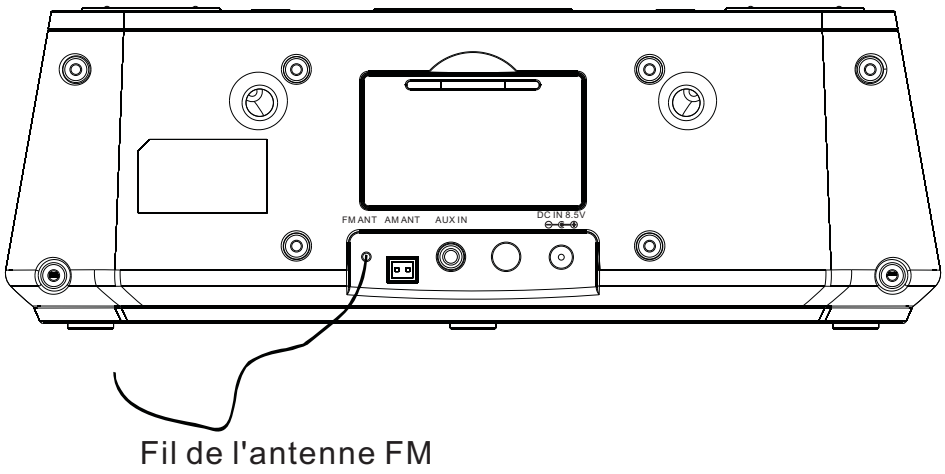

AM : Insérez la petite fiche noire à l'extrémité de l'antenne cadre AM dans la prise AM ANT située sur le panneau arrière de l'appareil (voir illustration).

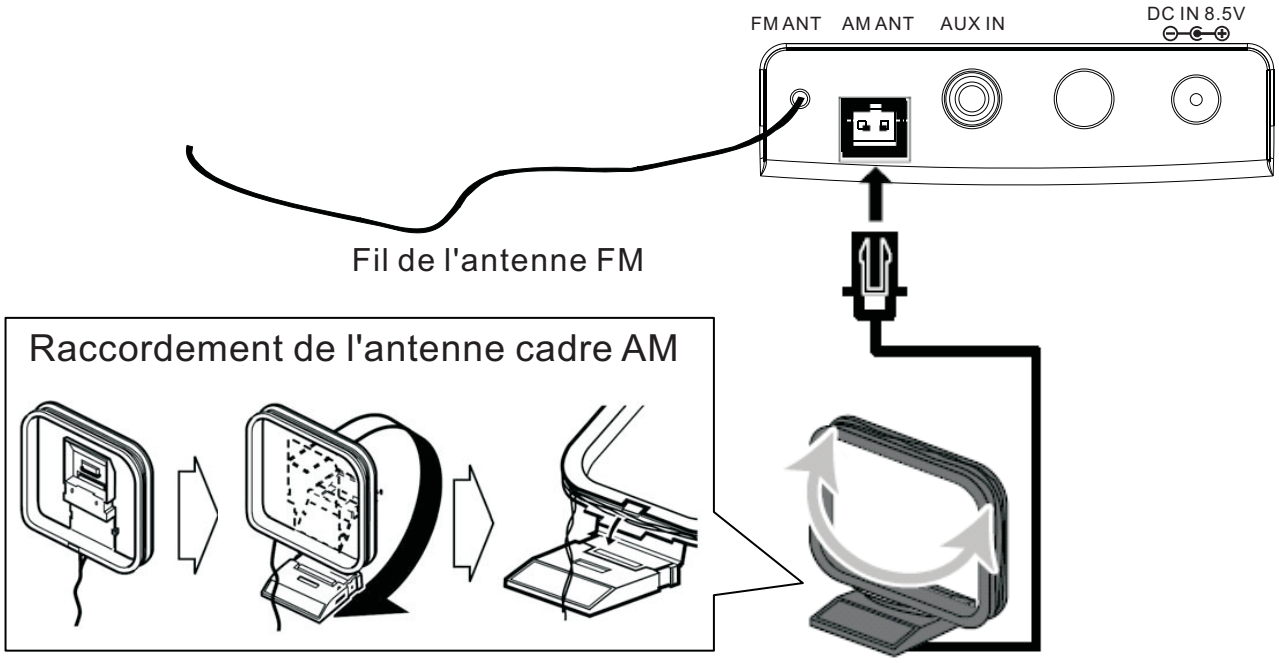

PRÉRÉGLAGE DES STATIONS DANS LA MÉMOIRE DU TUNER

Le Tuner peut garder en mémoire un maximum de 40 stations (20 AM et 20 FM) auxquelles vous pouvez accéder facilement à tout moment. Utilisez la recherche des stations automatique ou manuelle (décrite à la page 14) pour rechercher la première station à mettre en mémoire (p.ex. la station FM 103.5 MHz).

1.) Lorsque la fréquence radio désirée apparaît sur l'affichage, appuyez sur la touche **TIME SET/MEMORY** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande, et relâchez-la. L'indicateur **P – 01** (emplacement de mémoire préréglée n˚ 1) s'affichera au lieu de la fréquence radio et commencera à clignoter.

Pour entrer une station à l'emplacement de mémoire n˚ 1, appuyez à nouveau sur la touche **TIME SET/MEMORY** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande. L'indicateur **P – 01** cessera de clignoter et restera sur l'affichage pendant 5 secondes. La fréquence radio sélectionnée apparaîtra de nouveau à l'affichage. La station est maintenant entrée à l'emplacement de mémoire n˚ 1.

Remarque : *Vous devez appuyer sur la touche* ***TIME SET/MEMORY*** *pendant que l'indicateur de mémoire clignote afin d'entrer la station dans la mémoire. Si l'indicateur de mémoire cesse de clignoter, la station ne sera pas mémorisée.*

2.) Recherchez la prochaine station que vous désirez mettre en mémoire. Lorsque cette station apparaît à l'affichage, appuyez une fois sur la touche **TIME SET/ MEMORY**. L'indicateur **P – 01** commencera à clignoter. Appuyez sur la touche **PRESET/MENU +** ou **–** de la télécommande ou sur la touche **ALM1/ PRESET -** ou **ALM2/PRESET +** située sur le panneau supérieur pour sélectionner un autre numéro d'emplacement de mémoire, puis appuyez une fois de plus sur la touche **TIME SET/MEMORY** pour entrer cette station à l'emplacement de mémoire sélectionné.

3.) Répétez l'étape 2 pour mettre en mémoire toute autre station, jusqu'à un maximum de 20 stations sur chaque bande de fréquence (AM et FM).

PRÉRÉGLAGE DES STATIONS DANS LA MÉMOIRE DU TUNER (suite)

Rappel des stations préréglées

Appuyez sur la touche **PRESET/MENU +** ou **–** de la télécommande ou sur la touche **ALM1/PRESET -** ou sur la touche **ALM2/PRESET +** située sur le panneau supérieur pour faire défiler en ordre croissant ou décroissant les emplacements de mémoire correspondant aux stations préréglées.

Modification des stations préréglées

Recherchez la nouvelle station que vous désirez mettre en mémoire. Appuyez sur la touche **TIME SET/MEMORY** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande. Appuyez ensuite sur la touche **PRESET/MENU +** ou **–** de la télécommande ou sur la touche **ALM1/PRESET-** ou **ALM2/PRESET +** située sur le panneau supérieur pour sélectionner le numéro d'emplacement de mémoire que vous désirez modifier. Lorsque ce numéro clignote sur l'affichage, appuyez une fois sur la touche **TIME SET/ MEMORY**. La nouvelle station est alors mémorisée à cet emplacement de mémoire et la station qui occupait cet emplacement est effacée.

Remarque importante : *L'alimentation de sauvegarde des piles conservera les données contenues dans la mémoire du Tuner lors d'une panne de courant. Si les piles sont épuisées, s'il n'y a aucune pile dans l'appareil, si l'adaptateur est débranché de la prise murale ou si la fiche est débranchée du panneau arrière de l'appareil, les données mises en mémoire seront effacées et vous devrez les entrer à nouveau lorsque le courant sera rétabli.*

MINUTERIE D'ARRÊT DIFFÉRÉ

Cet appareil est doté d'une minuterie d'arrêt différé programmable qui permet de vous endormir au son de la musique (de 10 à 120 minutes) et se met automatiquement au mode Veille au moment choisi.

Fonctionnement de la minuterie d'arrêt différé

1.) Mettez l'appareil sous tension et recherchez une station de radio.

2.) Appuyez sur la touche **SLEEP** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande.

3.) « SLEEP 120 » apparaîtra sur l'affichage, indiquant que l'appareil se mettra hors tension au bout de 120 minutes.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP** pour diminuer la durée de fonctionnement de la minuterie d'arrêt différé.

4.) L'indicateur de la minuterie d'arrêt différé disparaîtra de l'affichage au bout de quelques secondes et sera remplacé par celui de la fréquence radio recherchée. Cependant, un petit indicateur SLEEP restera sur l'affichage. Lorsque la minuterie atteindra « 00 », l'appareil reviendra automatiquement au mode Veille.

Remarque :

- Pour mettre l'appareil hors tension manuellement avant que la minuterie d'arrêt différé atteigne « 00 », appuyez sur la touche **STANDBY/ON** à n'importe quel moment.

RÉGLAGE DE L'ALARME

REMARQUES :

- Utilisez la télécommande pour régler les alarmes au mode Veille ou au mode de fonctionnement. (Les touches **ALM1/PRESET -** et **ALM2/PRESET +** sur le panneau supérieur de l'appareil ne peuvent être utilisées que lorsque l'appareil est au mode Veille.)
- Assurez-vous que l'indicateur AM ou FM correspond bien à l'heure du réveil sélectionnée.
- La marche à suivre pour régler l'alarme 1 et 2 est identique. L'exemple ci-dessous correspond au réglage de l'alarme 1.

1.) Appuyez sur la touche **ALM 1** de la télécommande ou sur la touche **ALM1/PRESET -** située sur le panneau supérieur pendant que l'appareil est au mode Veille. L'heure de l'alarme par défaut (AM6:00) et le mode d'alarme par défaut (iPod®) commencent à clignoter sur l'affichage. Continuez à tenir la touche **ALM 1** enfoncée jusqu'à ce que seuls les chiffres des heures se mettent à clignoter.

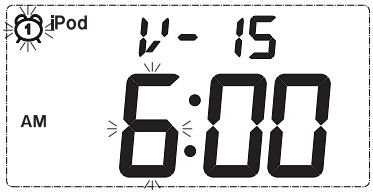

2.) Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ⏮ ∨ ou ∧ ⏭ de la télécommande ou sur la touche **TUNING/SKIP** ∨ ou ∧ située sur le panneau supérieur pour régler l'heure de réveil désirée.

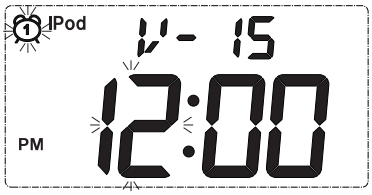

3.) Appuyez à nouveau sur la touche **ALM 1**. Les chiffres de l'heure cessent de clignoter et les chiffres des minutes commencent alors à clignoter.

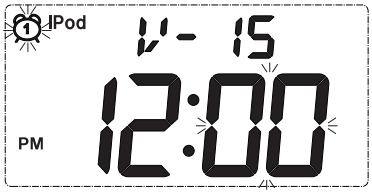

4.) Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ⏮ ∨ ou ∧ ⏭ de la télécommande ou sur la touche **TUNING/SKIP** ∨ ou ∧ située sur le panneau supérieur pour régler les minutes de l'heure de réveil.

5.) Appuyez une fois de plus sur la touche **ALM 1** pour sélectionner le mode d'alarme de réveil désiré (iPod®, radio ou sonnerie). L'un des trois indicateurs de mode d'alarme clignotera sur l'affichage. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ⏮ ∨ ou ∧ ⏭ de la télécommande ou sur la touche **TUNING/SKIP** ∨ ou ∧ située sur le panneau supérieur pour sélectionner le mode de réveil désiré (iPod®, radio ou sonnerie).

6.) Appuyez à nouveau sur la touche **ALM 1**. Si vous avez sélectionné le mode iPod® ou Radio, l'indicateur du niveau de volume commencera à clignoter. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ⏮ ∨ ou ∧ ⏭ de la télécommande ou sur la touche **TUNING/SKIP** ∨ ou ∧ située sur le panneau supérieur (et non sur les touches **VOLUME +** / **-**) pour régler le niveau de volume désiré. Remarque : Si vous avez sélectionné le mode de réveil par sonnerie, le volume est déjà fixé et ne peut pas être changé.

RÉGLAGE DE L'ALARME (suite)

7.) Une fois tous les réglages effectués, appuyez une fois de plus sur la touche ALM1 pour quitter le mode de réglage et activer l'alarme 1. Tous les réglages d'alarme continueront à être affichés pendant quelques secondes, puis l'affichage reviendra à l'heure courante. Cependant, l'indicateur de l'alarme 1 (⏰) demeurera sur l'affichage pour indiquer que cette alarme est bel et bien activée.
8.) À l'heure de réveil choisie, l'appareil activera le mode d'alarme sélectionné. L'alarme se fera entendre pendant une heure, s'éteindra automatiquement par la suite et se réglera d'elle-même à la même heure pour le jour suivant. Remarque : Si vous avez sélectionné le mode d'alarme iPod® et que le baladeur iPod® n'est pas inséré dans la station d'accueil à l'heure de réveil précisée, l'appareil passera automatiquement au mode de réveil par défaut, soit le mode Sonnerie.
REMARQUE : Si vous avez sélectionné le mode d'alarme RADIO, l'appareil recherchera automatiquement la dernière station écoutée à l'heure de réveil choisie. Si vous avez sélectionné le mode de réveil au son du baladeur iPod® ou de la radio et que l'appareil est au mode iPod® ou Radio au moment de l'heure de réveil, l'appareil utilisera automatiquement le mode d'alarme par défaut, soit le mode Sonnerie.
9.) Pour désactiver l'alarme plus tôt que prévu, appuyez sur la touche STANDBY/ON à n'importe quel moment.

Pour vérifier le réglage de l'alarme, appuyez sur la touche d'alarme appropriée (ALM 1 ou ALM 2). Le réglage de l'alarme courante s'affichera brièvement pendant quelques secondes, puis l'heure courante reviendra à l'affichage. L'indicateur d'alarme demeurera affiché, indiquant ainsi que l'alarme est bel et bien activée. Pour désactiver l'alarme, appuyez à nouveau sur la touche d'alarme appropriée (ALM 1 ou ALM 2). L'indicateur d'alarme disparaîtra de l'affichage, indiquant que l'alarme est désactivée.

Alarme à répétition/Commande d'intensité de rétroéclairage

L'alarme s'arrêtera pendant 9 minutes, puis se déclenchera de nouveau par la suite, appuyez sur la touche SNOOZE/ DIMMER située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande. L'alarme s'arrêtera pendant 9 minutes, puis continuera de fonctionner par la suite. Cette action peut se répéter indéfiniment. Cependant, si vous n'appuyez pas à nouveau sur la touche SNOOZE/DIMMER, au bout d'une heure, l'alarme s'arrêtera pour de bon. L'indicateur SNOOZE apparaît sur l'affichage pendant le fonctionnement de la minuterie de l'alarme à répétition. Pour désactiver la fonction alarme à répétition, appuyez sur la touche STANDBY/ON.

Pour régler la luminosité de l'affichage, appuyez sur la touche SNOOZE/DIMMER située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande pendant le fonctionnement normal. Vous pouvez sélectionner l'un des six niveaux de luminosité offerts par cet appareil. Si vous continuez à appuyer sur cette touche, l'affichage reviendra au niveau de luminosité totale.

REMARQUES :
1.) Le réglage par défaut de la luminosité de l'affichage est « pâle ».
2.) Dans le but d'économiser l'énergie, le réglage de la luminosité de l'affichage retourne à « pâle » après avoir appuyé sur la touche STANDBY/ON pour mettre l'appareil hors tension.

FONCTIONNEMENT DU BALADEUR iPod® / iPhone®

Cet appareil AKAI est doté d'une station d'accueil qui peut recevoir et charger un baladeur iPod® ou un téléphone-baladeur iPhone®. Étant donné que cet appareil porte la mention « Fonctionne avec iPhone® », il n'est pas nécessaire de mettre le téléphone-baladeur iPhone® en mode AVION pour éviter les interférences audio. Vous serez en mesure de recevoir et de faire des appels, sans interférences, pendant le fonctionnement de l'appareil.

REMARQUE IMPORTANTE :

Si vous insérez un téléphone-baladeur iPhone® ou un nouveau modèle de baladeur iPod® dans la station d'accueil, il s'écoulera quelques secondes avant que l'appareil puisse identifier le dispositif en question et que le menu principal soit affiché. Cela est dû au fait que l'appareil principal et l'appareil inséré dans la station d'accueil doivent passer par le processus d'authentification avant que la station d'accueil puisse accepter toute commande. CECI EST NORMAL ET NE SIGNIFIE AUCUNEMENT QU'IL Y A UN PROBLÈME AVEC L'APPAREIL.

et appareil est également doté de 6 adapteurs/supports différents pour baladeurs iPod®. Ces adpatateurs permettent aux anciens modèles de baladeurs iPod® de s'insérer convenablement dans la station d'accueil. Si un adaptateur était fourni avec le baladeur iPod® que vous avez acheté, cet adaptateur s'insérera parfaitement dans la station d'accueil. Si vous possédez un ancien baladeur iPod® qui n'était pas fourni avec un adaptateur, veuillez sélectionner l'adaptateur approprié pour votre modèle à partir du tableau ci-contre. Chaque adaptateur est identifié par une lettre de A à F qui se trouve au bas de l'adaptateur. Sélectionnez l'adaptateur nécessaire en faisant correspondre la lettre au bas de cet adaptateur à celle dans le tableau. Insérez l'adaptateur dans la station d'accueil (voir illustration) en vous assurant qu'il se fixe bien en place. Insérez votre baladeur iPod® dans l'adaptateur et assurez-vous que le connecteur iPod® de cet appareil est inséré à fond dans la fente située au bas de votre baladeur iPod®. Lorsque le baladeur iPod® est inséré parfaitement dans la station d'accueil, il s'incline légèrement vers l'arrière, à un angle de 15 degrés. NE TENTEZ PAS DE LE REDRESSER, CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE CONNECTEUR DE LA STATION D'ACCUEIL OU LE BALADEUR IPOD®.

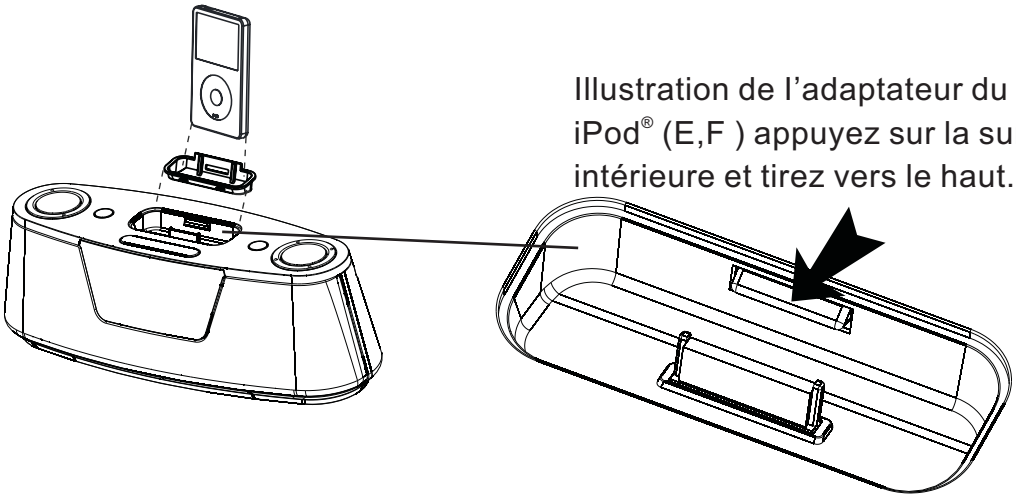

Illustration de l'adaptateur du baladeur iPod® (E,F) appuyez sur la surface arrière intérieure et tirez vers le haut.

FONCTIONNEMENT DU BALADEUR iPod® / iPhone® (suite)

Choix de l'adaptateur approprié

> **Lors du branchement d'un baladeur iPod® / iPhone® sur cette station d'accueil, assurez-vous d'utiliser un adaptateur approprié, SINON, CELA RISQUE D'ENDOMMAGER LE BALADEUR iPod® / iPhone®.**

Cette station d'accueil comprend 6 adaptateurs amovibles. L'utilisation de l'adaptateur approprié permet de s'assurer qu'il convient au type de baladeur iPod®/ iPhone® que vous possédez, en plus de réduire toute tension sur le connecteur lors du fonctionnement de l'appareil.

Installation de l'adaptateur de station d'accueil

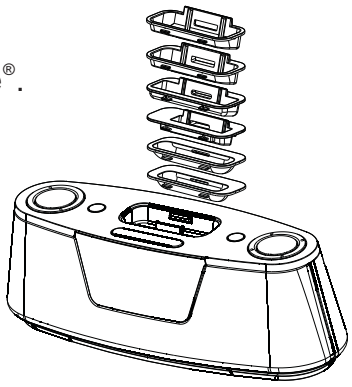

1. Consultez le tableau de compatibilité ci-dessous pour choisir le type d'adaptateur requis pour votre balaldeur iPod®/ iPhone®.
2. Insérez cet adaptateur dans la station d'accueil et appuyez sur celui-ci pour le mettre en place. Le connecteur du baladeur iPod® ne s'insère que d'une seule façon et devrait entrer parfaitement dans l'orifice situé au bas de l'adaptateur.
3. Alignez soigneusement l'adaptateur, puis installez le baladeur iPod®/ iPhone® dans la station d'accueil. (Assurez-vous que l'appareil n'est pas dans un étui ou "emballage").
4. Pour enlever ou remplacer un adaptateur, enlevez d'abord le baladeur iPod®/ iPhone® de la station d'accueil, saisissez ensuite l'adaptateur et tirez-le délicatement vers vous.

Chargement du baladeur iPod®/ iPhone®

Remarque : Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur requis pour votre appareil et qu'il est inséré correctement dans l'appareil; SINON, **CELA RISQUE D'ENDOMMAGER le baladeur iPod® / iPhone®.**

Lors de l'insertion d'un baladeur iPod®/ iPhone® dans la station d'accueil, il entrera en mode STANDBY et se mettra hors tension. Lorsque le baladeur iPod®/ iPhone® est dans la station, il se rechargera complètement. À noter que les baladeurs iPod® plus anciens de la troisième génération ne peuvent pas être rechargés dans cet appareil.

REMARQUE : Afin d'éviter toute interférence lors de la réception, le baladeur iPod®/ iPhone® ne peut pas être rechargé au mode TUNER (FM / AM).

FONCTIONNEMENT DU BALADEUR iPod® / iPhone® (suite)

Synchronisation de l'heure (sur la télécommande seulement)

Pour régler l'heure du radio-réveil, insérez d'abord le baladeur iPod® ou le iPhone® dans la station d'accueil. Appuyez sur la touche **SYNC** de la télécommande et tenez-la enfoncée. L'heure du radio-réveil sera mise à jour pour correspondre à celle du baladeur iPod® ou du iPhone®.

REMARQUE : L'heure d'un baladeuriPod® ou d'un iPhone® ne peut pas être synchronisée à la seconde près. Il peut donc y avoir une différence de 59 secondes entre l'heure du radio-réveil et l'heure du baladeur iPod® ou iPhone®.

La fonction de synchronisation de l'heure est disponible sur les appareils suivants :

iPhone® 3G, iPhone®/iPod® à effleurement (2ième génération), iPod® nano (4ième et 5ième générations), iPod® classique, iPod® à effleurement (1ère génération), iPod® nano (3ième génération), iPod® nano (2ième génération), iPod® vidéo (5ième génération), iPod® nano (1ère génération)

COMMANDES DU BALADEUR iPod® / iPhone®

►/II Touche de lecture/pause (Play/Pause) – Appuyez sur cette touche située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande pour écouter la musique provenant de votre baladeur iPod® / iPhone®. Appuyez à nouveau sur cette touche pour faire une pause.

∧ / ∨ Touche de recherche/piste précédente ou suivante (**TUNING/SKIP**) sur l'appareil principal – Pendant l'écoute de votre musique, appuyez sur cette touche pour passer à la piste précédente ou suivante.

⏮ ∨ / ∧ ⏭ Touche de piste précédente ou suivante sur la télécommande – Pendant l'écoute de votre musique, appuyez sur ces touches pour passer à la piste précédente ou suivante.

Touche de menu **(MENU**) sur la télécommande seulement – Appuyez sur cette touche pour accéder au menu du baladeur iPod® / iPhone® en cours de fonctionnement. Cette touche fonctionne de la même manière que la touche **MENU** du baladeur iPod®.

Touches + / - (plus/moins) sur la télécommande – Après avoir appuyé sur la touche **MENU** pour accéder au menu du baladeur iPod® / iPhone®, appuyez sur la touche + ou – pour vous déplacer vers le haut (+) ou vers le bas (-) dans le menu sur l'affichage.

Touche de validation **(ENTER**) sur la télécommande seulement - Après avoir sélectionné le genre, l'album, la chanson, etc. dans le menu à l'aide des touches +/-, appuyez sur la touche **ENTER** pour ouvrir le paramètre choisi ou pour écouter la chanson choisie.

Touche de réglage de l'heure (**TIME SYNC**) – Appuyez sur la touche **SYNC** de la télécommande et tenez-la enfoncée. L'heure indiquée sur l'affichage du radio-réveil sera mise à jour pour correspondre à celle du baladeur iPod® ou du iPhone®.

1.) Au besoin, appuyez sur la touche **STANDBY/ON** située sur le panneau supérieur ou sur la touche ⏻ **/ON** de la télécommande pour mettre l'appareil sous tension.
2.) Au besoin, appuyez sur la touche **MODE** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande pour sélectionner le mode iPod®. Le mot « iPod » commence à clignoter au-dessus de l'heure affichée.

COMMANDES DU BALADEUR iPod® / iPhone® (suite)

3.) Assurez-vous d'avoir inséré l'adaptateur approprié dans la station d'accueil du baladeur iPod® ou iPhone®, puis insérez le baladeur iPod® ou iPhone® dans cet adaptateur. Le mot « iPod® » cesse de clignoter et reste affiché. L'affichage de baladeur iPod® / iPhone® apparaîtra. Si vous écoutiez de la musique provenant de votre baladeur iPod® ou iPhone® avant d'insérer celui-ci dans la station d'accueil, il se peut qu'il passe au mode Pause. Il est possible que votre baladeur iPod® ou iPhone® prenne quelques secondes pour compléter le processus d'authentification. Si votre baladeur iPod® / iPhone® était au mode Pause lorsque vous l'avez inséré dans la station d'accueil, il se peut qu'il reste au mode Pause. Dans un tel cas, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** ▶/II située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande pour quitter le mode Pause et continuer à écouter la musique.

4.) Pour passer à une piste précédente ou suivante, appuyez sur la touche ⏮ ∨ / ∧ ⏭ de la télécommande ou sur la touche **TUNING/SKIP** ∧ / ∨ située sur le panneau supérieur.

5.) La touche **MENU** de la télécommande fonctionne de la même manière que la touche **MENU** du baladeur iPod®. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **MENU** pour accéder au menu principal du baladeur iPod®. Appuyez sur la touche + ou – de la télécommande pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans le menu sur l'affichage. Lorsque le genre, l'interprète, l'album ou la chanson désiré est mis en évidence dans le menu du baladeur iPod®, appuyez sur la touche **ENTER** de la télécommande pour valider ou sélectionner cette option. Si l'option mise en évidence correspond à une chanson précise et que vous appuyez sur la touche **ENTER**, l'appareil fera jouer cette chanson.

6.) Pour faire une pause, appuyez sur la touche ▶/II située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande. Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter la pause et continuer à écouter le baladeur iPod®.

7.) Pour arrêter complètement la lecture du baladeur iPod®, appuyez sur la touche ▶/II située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que le baladeur iPod® s'arrête complètement et passe au mode de recharge. À noter que l'appareil demeurera néanmoins sous tension.

8.) Pour mettre l'appareil complètement hors tension, appuyez sur la touche **STANDBY/ON** située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande. L'écran LCD s'éteint et le baladeur iPod® ou téléphone-baladeur iPhone® inséré dans la station d'accueil se mettra hors tension et passera au mode de recharge.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme	Possible Cause	Solution
Radio		
Bruit ou son déformé en AM ou en FM	La station de radio n'est pas bien réglée en AM ou FM.	Réglez correctement la station AM ou FM.
	FM : L'antenne n'est pas bien positionnée.	Déployez l'antenne FM à sa pleine longueur.
	FM : L'antenne cadre n'est pas bien positionnée.	Repositionnez l'antenne pour obtenir la meilleure réception possible.
L'indicateur FM STEREO ne s'allume pas.	La station de radio FM est en mono ou le signal de cette station est faible.	Déployez l'antenne FM à sa pleine longueur; essayez une autre station au signal plus puissant.
Pas de son en AM ou en FM	L'appareil n'est pas réglé sur TUNER.	Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner la fonction TUNER.
	Le volume est au niveau minimum.	Augmentez le volume.
Baladeur iPod®		
Le baladeur ne fonctionne pas (aucune alimentation).	L'adaptateur secteur n'est pas branché sur la prise murale ou le connecteur n'est pas branché dans la prise d'entrée DC IN qui se trouve à l'arrière de l'appareil.	Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale et le connecteur dans la prise d'entrée DC IN à l'arrière de l'appareil.
	Aucun adaptateur de baladeur iPod® n'est utilisé ou le mauvais adaptateur est utilisé.	Assurez-vous que la station d'accueil est compatible avec le baladeur iPod®.
Le baladeur ne s'insère pas correctement dans la station d'accueil.	Le baladeur iPod® n'est pas bien inséré.	Retirez le baladeur iPod® de la station d'accueil et assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction dans la station d'accueil et sur le baladeur iPod®. Replacez le baladeur dans la station d'accueil.
Le baladeur ne répond pas aux commandes de l'appareil.	Le baladeur iPod® n'est pas bien inséré.	Retirez le baladeur iPod® de la station d'accueil et assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction dans la station d'accueil et sur le baladeur iPod®. Replacez le baladeur dans la station d'accueil.
	Le baladeur iPod® est verrouillé.	Assurez-vous que le baladeur iPod® fonctionne convenablement avant de l'insérer dans la station d'accueil. Consultez le guide de l'utilisateur du baladeur iPod® pour connaître tous les détails.
	Un baladeur iPod®, iShuffle ou autre dispositif de première et deuxième génération est utilisé.	Cet appareil n'est pas compatible avec ce genre de baladeur iPod® ou de dispositif.
Le baladeur ne se recharge pas.	Le baladeur iPod® n'est pas bien inséré.	Retirez le baladeur iPod® de la station d'accueil et assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction dans la station d'accueil et sur le baladeur iPod®. Replacez le baladeur dans la station d'accueil.
	Le baladeur iPod® est verrouillé/figé.	Assurez-vous que le baladeur iPod® fonctionne convenablement avant de l'insérer dans la station d'accueil. Consultez le guide de l'utilisateur du baladeur iPod® pour connaître tous les détails.
	La pile du baladeur iPod® est défectueuse.	

Remarque :

Si le problème persiste après avoir consulté le guide ci-dessus, débranchez l'appareil de la prise de courant et rebranchez-le au bout de quelques secondes. Cela permet de réinitialiser l'appareil et de revenir aux réglages par défaut établis à l'usine. Les réglages effectués par l'utilisateur seront alors éliminés.

FICHE TECHNIQUE

1. Généralités

Alimentation	Entrée d'adaptateur CA : CA 100-240 V, 50/60 Hz; Sortie : CC 8,5 V; 9,1 A
Puissance consommée	7,5 W
Dimensions de l'appareil principal (l x p x h)	254,5 x 92,5 x 85 mm
Poids de l'appareil principal	0,7 kg

2. Amplificateur

Puissance de sortie	5 W x 2, DHT 10%

3. Tuner

Gamme de fréquences AM	522 KHz à 1620 KHz
Gamme de fréquences FM	87,5 MHz à 108,0 MHz

4. Haut-parleur

Impédance	2 haut-parleurs de 2 po, 6 ohms

5. Entrée AUX

Entrée	Φ 3,5 mm
Tension maximale	1 V
Impédance	47 KΩ

Spécifications sujettes à modifications sans préavis.

BALADEURS iPod® / iPhone® POUVANT ÊTRE UTILISÉS AVEC CET APPAREIL

Recharge et fonctionnement du baladeur iPod® / iPhone® seulement

*****Les baladeurs iPod® / iPhones® illustrés aux présentes ne sont pas inclus*****

 Conçu pour iPod® mini (4 GO, 6 GO seulement)	Conçu pour iPod® (4e génération) (20 GO seulement)	Conçu pour iPod® (4e génération) (40 GO seulement)
Conçu pour iPod® avec écran couleur (4e génération) (20 GO, 30 GO seulement)	Conçu pour iPod® avec écran couleur (4e génération) (40 GO, 60 GO seulement)	Conçu pour iPod® avec vidéo (5e génération) (30 GO seulement)
Conçu pour iPod® avec vidéo (5e génération) (60 GO, 80 GO seulement)	Conçu pour iPod® nano (1ère génération) (1 GO, 2 GO, 4 GO seulement)	Conçu pour iPod® nano (2e génération) (aluminium) (2 GO, 4 GO, 8 GO seulement)
Conçu pour iPod® nano (3e génération) (vidéo) (4 GO, 8 GO seulement)	Conçu pour iPod® nano (4e/5e génération) (8 GO, 16 GO seulement)	Conçu pour iPod® classique (80 GO, 160 GO seulement)
Conçu pour iPod® classique (2e génération) (120 GO seulement)	Conçu pour iPod® à effleurement (8 GO, 16 GO, 32 GO seulement)	 Conçu pour iPod® à effleurement (2e génération) (8 GO, 16 GO, 32 GO seulement)
 Conçu pour iPhone® (4 GO, 8 GO, 16 GO seulement)	 Conçu pour iPhone® 3G (8 GO, 16 GO seulement)	 Conçu pour iPhone® 3GS (16 GO, 32 GO seulement)

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ (ADAPTATEUR/STATION D'ACCUEIL)

		A	B	C	D	E	F
3G iPhone®	8 GO		X				
	16 GO		X				
3GS iPhone®	16 GO		X				
	32 GO		X				
iPhone®	4 GO		X				
	8 GO		X				
	16 GO		X				
4G/5G nano	8 GO				X		
	16 GO				X		
iPod® à effleurement	8 GO						X
	10 GO						X
3G nano	4 GO					X	
	8 GO					X	
iPod® classique	80 GO			X			
	120 GO		X				
	160 GO		X				
2G nano	2 GO				X		
	4 GO				X		
	8 GO				X		
5G iPod® (avec vidéo)	30 GO			X			
	60 GO		X				
	80 GO		X				
iPod® nano	2 GO				X		
	4 GO				X		
iPod® photo	20 GO		X				
	30 GO		X				
	40 GO	X					
	60 GO	X					
4G iPod®	20 GO		X				
	40 GO	X					
iPod® mini	4 GO		X				
	6 GO		X				
3G iPod® (lecture seulement. Pas de recharge.)	10 GO		X				
	15 GO		X				
	20 GO		X				
	30 GO	X					
	40 GO	X					